



Manual do Utilizador

2025/05 (v2.7)

Câmara de Traço DrivePro 250



Conteúdo

- **1. Conteúdo da Embalagem**
- **2. Começar a Usar**
 - **2-1 Visão Geral**
 - **2-2 Inserir a Cartão de Memória MicroSD**
 - **2-3 Montagem da Câmara de Tração**
 - **2-4 Ligação à Alimentação**
 - **2-5 Botões de Função**
 - **2-6 Indicador LED**
 - **2-7 Definir a Data e a Hora**
 - **2-8 Defina o Fuso Horário UTC**
- **3. Gravação de Vídeos**
 - **3-1 Ecrã de Gravação**
 - **3-2 Gravação de Emergência**
 - **3-3 Gravação em Modo de Estacionamento**
- **4. Navegar em Fotografias e Reproduzir Vídeos**
 - **4-1 Reproduzir Vídeos / Navegar em Fotografias**
 - **4-2 Eliminação de Vídeos**
 - **4-3 Proteção de Vídeos**
- **5. Configurações**
 - **5-1 Opções do Menu**
 - **5-2 Atualização de Firmware**
- **6. Utilizar a App DrivePro**
 - **6-1 Descarregar e Instalar a App DrivePro**
 - **6-2 Ligar à App DrivePro**
- **7. Software DrivePro Toolbox**
- **8. Transferir Ficheiros para um Computador**
- **9. Resolução de Problemas**
- **10. Precauções de Segurança**
- **11. Especificações**
- **12. Declaração de Conformidade UE**
- **13. Reciclagem e Proteção Ambiental**
- **14. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)**
- **15. Política de Garantia**
- **16. GNU Licença Pública Geral (GPL)**
- **17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)**

- **18. Marca de Conformidade Eurasiática (EAC)**

1. Conteúdo da Embalagem

O pacote da câmara de traço DrivePro inclui os seguintes itens:

Câmara de traço DrivePro 250



Suporte de sucção




**Cartão de memória
microSD**



**Adaptador de isqueiro para
automóvel**



Guia de início rápido

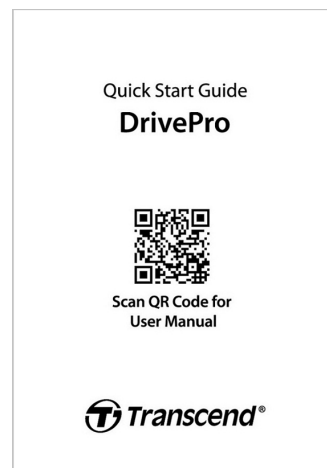

2. Começar a Usar

2-1 Visão Geral



2-2 Inserir a Cartão de Memória MicroSD

É necessário inserir um cartão de memória microSD na DrivePro antes de iniciar a gravação.

1. Insira um cartão de memória microSD na ranhura para cartões da DrivePro.



⚠ "ATENÇÃO"

- Formate sempre um novo cartão de memória na DrivePro antes de o utilizar pela primeira vez. Para formatar um novo cartão de memória, prima o botão **Settings (Definições)**   durante a gravação e selecione **Format Card (Formatar cartão)**.
- **A formatação irá apagar todos os dados do cartão de memória.**
- A câmara DrivePro 250 só pode suportar o sistema de ficheiros FAT32, não sendo compatível com exFAT ou NTFS.

2. Para retirar o cartão de memória, empurre-o para o ejetar para fora da ranhura.

⚠ "ATENÇÃO"

Não retire o cartão de memória durante o processo de encerramento para evitar danificá-lo e perder os vídeos gravados.

- Para garantir o melhor desempenho de gravação, recomendamos os cartões microSD High Endurance da Transcend ou os cartões de memória baseados em MLC.
 - [Cartão microSDHC de alta resistência](#)
 - [Cartão microSDXC 350V de alta resistência](#)
- Para modelos produzidos antes de 2023.04, utilize um cartão microSD com capacidade de 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB ou 128 GB (Classe 10 ou superior).
- Para mais informações sobre o tempo de gravação aproximado de acordo com a capacidade do cartão, consulte as [Perguntas Mais Frequentes no nosso sítio Web oficial](#).

2-3 Montagem da Câmara de Tração

1. Insira o suporte de montagem na parte superior da câmara de tração e deslize-o para o lado até ouvir um clique.



2. Limpe cuidadosamente a área do para-brisas onde pretende montar a câmara de bordo. Se possível, monte-a no meio do para-brisas e perto da altura do espelho retrovisor para obter o melhor campo de visão.
3. Retire a película protetora do autocolante de espuma do suporte de montagem e fixe firmemente a câmara DrivePro ao para-brisas.

4. Rode o botão de ajuste no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o desapertar e, em seguida, ajuste a posição da câmara DrivePro.



5. Depois de a câmara DrivePro estar na melhor posição, rode o botão de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio para se certificar de que está bem fixa no lugar.



2-4 Ligação à Alimentação

1. Ligue uma extremidade do adaptador do isqueiro do automóvel à porta micro USB da DrivePro.



2. Ligue a outra extremidade do adaptador à tomada elétrica do seu automóvel.



3. Após ligar o motor do carro, a DrivePro liga-se automaticamente e começa a gravar.
4. Após o motor do carro ser desligado, a DrivePro guarda automaticamente a gravação atual e desliga-se.



"Nota"

- Antes de ligar a DrivePro à tomada elétrica do seu automóvel, insira um cartão de memória microSD.
- As tomadas elétricas de alguns tipos de veículos continuam a fornecer energia mesmo após o motor do carro ser desligado. Se o seu automóvel for deste tipo, desligue a câmara de bordo da tomada de corrente para evitar um consumo desnecessário de energia e problemas inesperados.

2-5 Botões de Função

				
Modo	A	B	C	D
Gravação de vídeo	 Código QR WiFi / Power	 Procurar ficheiros	 Configurações	 Tirar fotografias
Navegar/Configurações	 Voltar	 Subir	 Para baixo	 OK
Reprodução de vídeo	 Voltar	 Reproduzir/Pausa	 Protegido/Desprotegido	 Eliminar
Ver fotos	 Voltar	 Subir	 Para baixo	 Eliminar

1. Para ligar ou desligar manualmente a DrivePro em qualquer modo, prima e mantenha premido o botão **Ligar/Desligar**  durante 3 segundos.
2. Para ligar ou desligar rapidamente o microfone, prima longamente o botão .
3. Pressione longamente o botão **Configurações**  para entrar rapidamente no menu de vídeo de lapso de tempo.


2-6 Indicador LED

Estado do LED	Definição
Vermelho sólido	Em espera
Vermelho intermitente	Gravação
Azul intermitente	WiFi ligado e a gravar

2-7 Definir a Data e a Hora

Em primeiro lugar, defina a data e a hora para garantir que o tempo de gravação está correto.

1. Durante a gravação de vídeo, prima o botão **Configurações**  .
2. Utilize o botão ▲/▼ para selecionar **Data/Hora**, e prima **OK**.

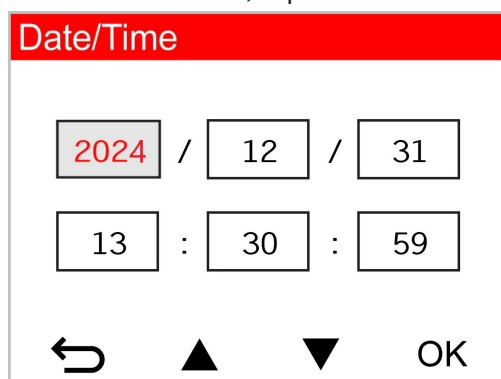


The screenshot shows a menu titled "Date/Time" with a red header. Below the header, there are two rows of input fields. The first row contains "2024" (highlighted in red), a slash, "12", a slash, and "31". The second row contains "13", a colon, "30", a colon, and "59". At the bottom of the menu, there are four buttons: a back arrow, an up arrow, a down arrow, and the text "OK".

3. Utilize o botão ▲/▼ para ajustar os valores e prima **OK** para avançar para o bloco seguinte.
4. Repita a etapa 3 acima até que as configurações de data e hora estejam completas.

2-8 Defina o Fuso Horário UTC

Para garantir a exatidão dos dados GPS, defina a hora UTC depois de definir a data e a hora:

1. Durante a gravação de vídeo, prima o botão   **Configurações**.
2. Utilize ▲/▼ para selecionar **UTC** e prima **OK**.

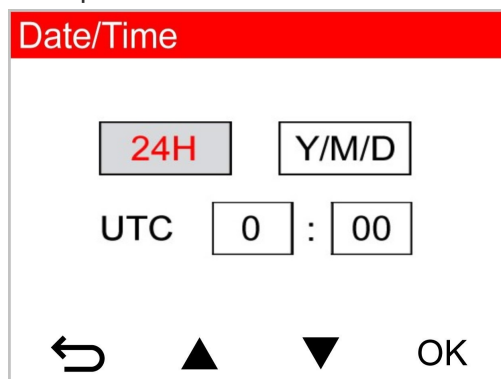

The screenshot shows a menu titled "Date/Time" with a red header. Below the header, there are two rows of input fields. The first row contains "24H" (highlighted in red) and "Y/M/D". The second row contains "UTC", "0", a colon, and "00". At the bottom of the menu, there are four buttons: a back arrow, an up arrow, a down arrow, and the text "OK".

3. Utilize ▲/▼ para ajustar os valores e prima **OK**.

3. Gravação de Vídeos

3-1 Ecrã de Gravação



1. Indicador do estado de gravação
2. Duração do Vídeo
3. Resolução / Velocidade de fotogramas
4. Indicador de ligação WiFi
5. Indicador de ligação GPS
6. Estado do registo de voz
7. Estado da bateria
8. Data / Hora

Depois de ligar o motor do carro, a DrivePro liga-se automaticamente e começa a gravar.

Por predefinição, é guardado um ficheiro de vídeo por cada minuto de gravação. Para ajustar a duração da gravação, aceda ao menu de  **Configurações**.

Após o desligamento do motor do carro ser desligado, a DrivePro guarda automaticamente a gravação atual e desliga-se.


3-2 Gravação de Emergência

30% do espaço de armazenamento será guardado para ficheiros de vídeo de emergência. Os ficheiros de vídeo gravados no modo de Gravação de emergência estão protegidos contra a substituição.



Gravação de emergência manual:

Durante a gravação de vídeo, prima o botão de emergência no lado esquerdo da DrivePro para ativar o modo de Gravação de Emergência. O ícone de emergência aparecerá no ecrã quando ativado.

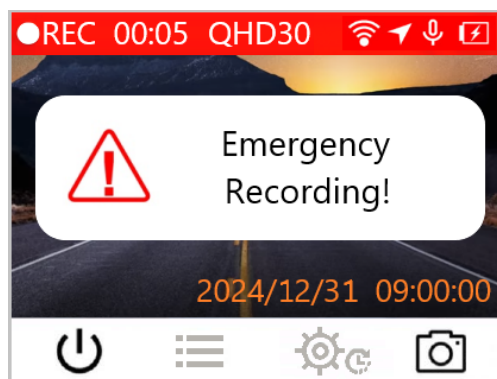

Gravação de emergência com sensor G:

Durante a gravação de vídeo, a DrivePro ativa automaticamente o modo de Gravação de Emergência sempre que deteta uma colisão ou batida.

- Se a sensibilidade do G-Sensor estiver definida para "Alta", mesmo pequenos choques ativarão o modo de Gravação de Emergência.
- Se a sensibilidade do G-Sensor estiver definida para "Baixa", apenas os choques significativos ativarão o modo de Gravação de Emergência.

A sensibilidade do G-Sensor pode ser ajustada em  **Configurações**.



"Nota"

A gravação em loop está activada por predefinição. Os ficheiros de emergência mais antigos serão substituídos pelos ficheiros de emergência mais recentes gravados.

3-3 Gravação em Modo de Estacionamento

Depois que o motor do carro é desligado, a DrivePro pode entrar automaticamente no modo de estacionamento e gravar imagens quando uma colisão ou movimento é detectado. O modo de estacionamento é desativado por padrão e pode ser ativado no menu  **Configurações**.



"Nota"

Depois de desligar o motor do carro, ativar o modo Estacionamento pode drenar a bateria embutida da DrivePro.


Durante o modo Estacionamento, o ecrã LCD será desligado e o indicador LED permanecerá vermelho sólido em standby. Se a DrivePro detetar uma colisão ou movimento do veículo, gravará imagens durante cerca de 15 segundos e o ecrã ligar-se-á enquanto o LED pisca a vermelho. Se não for detectado mais nenhum movimento no espaço de aproximadamente 15 segundos, o ecrã desliga-se novamente. Quando o motor for ligado (e o dispositivo estiver ligado à corrente), a DrivePro retomará o modo de gravação normal.

O adaptador de isqueiro da Transcend não fornece energia após o motor ser desligado. Se for necessária uma gravação de longa duração no modo Estacionamento, por favor utilize uma fonte de alimentação externa. Entre no modo Estacionamento manualmente pressionando longamente o botão de

 **Alimentação** durante a gravação de vídeo. Para desligar a DrivePro, pressione longamente o botão de  **Alimentação** novamente.

Bateria fraca


Ligue a DrivePro à fonte de alimentação imediatamente após o aviso de Bateria Fraca ser apresentado no ecrã para evitar quaisquer erros com a hora do sistema. Evite utilizar a bateria incorporada para gravar vídeos diretamente.

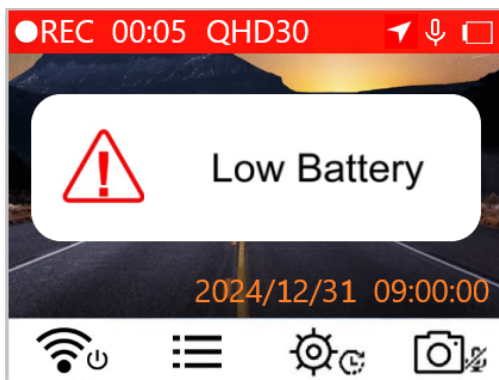


4. Navegar em Fotografias e Reproduzir Vídeos

4-1 Reproduzir Vídeos / Navegar em Fotografias


1. Durante a gravação de vídeo, prima o botão  **Procurar**.
2. Utilize o botão ▲ / ▼ para seleccionar as opções **Normal**, **Emergência** ou **Instantâneo** e prima **OK**.

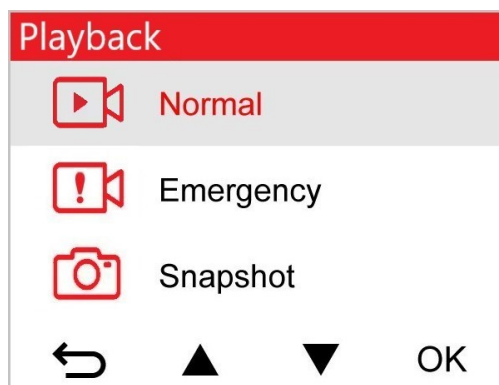

3. Utilize o botão ▲/▼ para seleccionar o ficheiro de vídeo pretendido e prima **OK**.

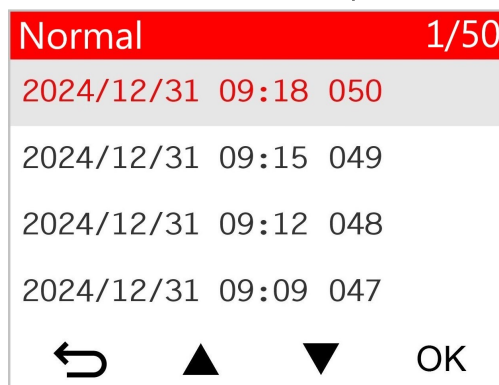


4. Prima **⏸** para fazer uma pausa na reprodução. Prima **▶** novamente para retomar a reprodução.

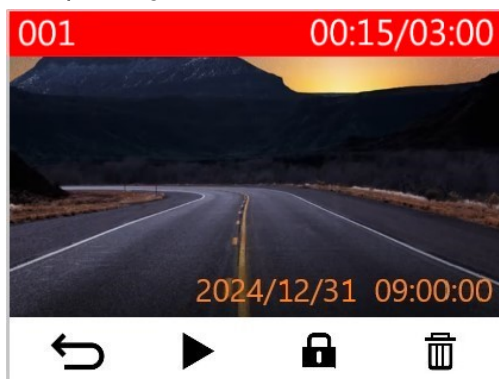

5. Prima **↶** para voltar à lista de ficheiros de vídeo.


4-2 Eliminação de Vídeos

1. Durante a reprodução de um ficheiro de vídeo, prima **🗑**. Aparecerá a mensagem “Apagar?”.
2. Utilize **▲/▼** para seleccionar **Sim** e prima **OK** para apagar o ficheiro.

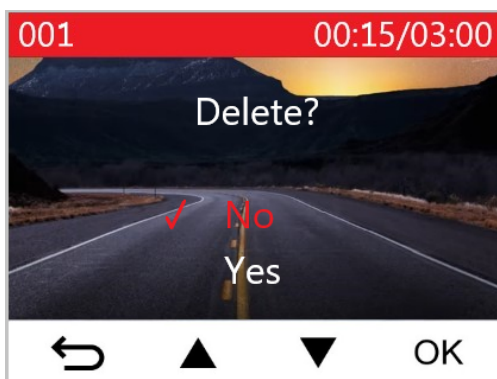

4-3 Proteção de Vídeos

1. Durante a reprodução de um ficheiro de vídeo, prima **🔒**. Aparecerá a mensagem “Apagar?”.
2. Utilize **▲/▼** para seleccionar **Sim** e prima **OK** para apagar o ficheiro.

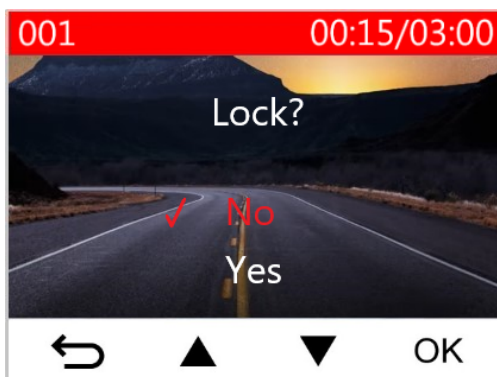

5. Configurações


No menu  **Configurações**, pode ajustar a resolução de vídeo, o tempo de gravação e a sensibilidade do sensor G. Também pode definir a data/hora/fuso horário, alterar o idioma da interface, formatar o cartão de memória e atualizar o firmware.

1. Durante a gravação de vídeo, prima o botão  **Configurações**.

2. Selecione a opção de menu preferida utilizando ▲/▼, e prima **OK**.



3. Selecione a definição pretendida utilizando ▲/▼ e prima **OK**.

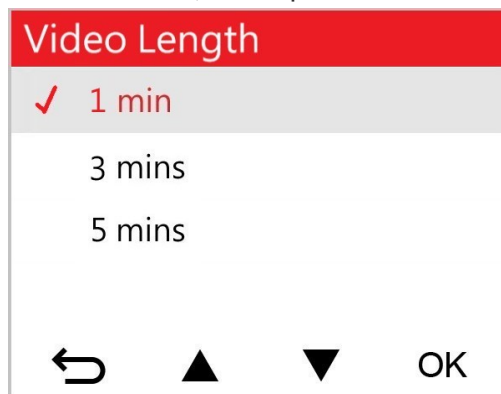

4. Prima  para regressar ao menu  **Configurações**.

5-1 Opções do Menu

Câmara		
Ícone	Função	Função / Opção
	Resolução	Defina a resolução para a gravação de vídeo.
		1440P 60fps / 1440P HDR (padrão) / 1080P 60fps / 1080P HDR / 720P 60fps / 720P HDR
	Valor de Exposição	Ajuste o valor de exposição da câmara.
		+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (padrão) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
	Microfone	Ligue/desligue o microfone durante a gravação vídeo.
		Desactivado / Activado (padrão)
	Duração Vídeo	Defina a duração de cada ficheiro vídeo.
		1 min (padrão) / 3 mins / 5 mins
	Carimbo de Vídeo	Apresentar a hora atual do evento ou as informações de GPS dos vídeos gravados.
		Desactivado / Activado (padrão)
	Gravação em Loop	Substitua os ficheiros de vídeo mais antigos por novos se o cartão microSD estiver cheio.
		Desactivado / Activado (padrão)
	Frequência	Selecione a frequência adequada para evitar que a luz A/C fique intermitente.
		50 Hz (padrão) / 60 Hz
	Vídeo de Lapso de Tempo	Defina um intervalo de tempo preferido para fazer vídeos de lapso de tempo. O modo de vídeo com lapso de tempo só pode ser ativado manualmente; uma vez ativado, substituirá o modo de gravação normal.
		Desactivado (padrão) / 1 seg./disparo / 2 seg./disparo / 4

seg./disparo

Assistente de Condução

Ícone	Função	Função / Opção
	Saída da Faixa de Rodagem	Alerta o condutor quando o veículo sai da faixa de rodagem. Esta função é activada quando a velocidade de condução excede o valor definido à frente.  Nota: Esta função é automaticamente desactivada quando a resolução da câmara está definida para 1440P a 60 fps, 1080P a 60 fps ou 720P a 60 fps.
		Desactivado (padrão) / >60 km/h a >150 km/h (>40 mph a >95 mph)
	Colisão Frontal	Alerta o condutor quando o veículo se aproxima demasiado do carro da frente. Esta função é activada quando a velocidade de condução excede o valor definido à frente.  Nota: Esta função é automaticamente desactivada quando a resolução da câmara está definida para 1440P a 60 fps, 1080P a 60 fps ou 720P a 60 fps.
		Desactivado (padrão) / >60 km/h a >150 km/h (>40 mph a >95 mph)
	Alarme de Velocidade	Alerta o condutor com sinais sonoros de aviso se a velocidade de condução exceder um valor predefinido.
		Desactivado (padrão) / >60 km/h a >150 km/h (>40 mph a >95 mph)
	Unidade de Velocidade	Defina a unidade de medição da velocidade.
		km/h (padrão) / mph
	Ecrã Frontal	Apresenta a velocidade atual e os alertas de segurança no ecrã.
		Desactivado (padrão) / Activado
	Lembrete de Faróis	Quando a DrivePro detecta más condições de iluminação, o lembrete de faróis é ativado automaticamente.
		Desactivado (padrão) / Activado
	Alerta de Fadiga do Condutor	Recordar ao condutor a necessidade de descansar depois de conduzir durante um período de tempo predefinido e determinado pelo condutor.

		Desactivado (padrão) / 1 hora / 2 horas / 3 horas / 4 horas
	Modo de Estacionamento	Quando o motor do carro está desligado, a câmara de bordo continua a detetar movimento e alterações na imagem para determinar se continua a gravar. (Este modo irá esgotar a bateria incorporada).
		Desactivado (padrão) / Activado
Sistema		
Ícone	Função	Função / Opção
	Volume do Altifalante	Defina o nível de volume do altifalante.
		0 a 7 (Escolha 0 para ativar o modo silencioso)
	G-Sensor	Ajustar a sensibilidade do G-Sensor.
		Desactivado / Baixa (padrão) / Média / Alta
	Atraso no Desligamento	Estabeleça uma hora para o desligamento programado da DrivePro.
		Desactivado / 10 segs (padrão) / 30 segs
	Desligar Ecrã Automático	Defina a duração para que o ecrã se desligue automaticamente após o início da gravação.  Nota: A opção Desligar ecrã automático é desactivada quando o Alarme de velocidade, Colisão frontal, Saída da faixa de rodagem, Lembrete de faróis, Alerta de fadiga do condutor ou Ecrã frontal estão activados.
		Nunca (padrão) / Após 1 min / Após 3 min
	Estado do GPS	Apresenta o número de satélites GPS recebidos e a intensidade do sinal GPS.
	WiFi	Desativar/ativar o WiFi.
		Desligado / Ligado (padrão)
	Data / Hora	Defina a data, a hora, o formato e o fuso horário atuais.
	Idioma	Defina o idioma do menu de visualização no ecrã.
		English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe /

		한국어 / ไทย / Polski
	Formatar o Cartão	Formate o cartão de memória microSD.  ATENÇÃO: A formatação irá apagar todos os dados armazenados no cartão.
		Cancelar (padrão) / Confirmar
	Atualizar o Firmware	Mantenha seu DrivePro atualizado com a versão mais recente do firmware. Descarregar a partir do sítio Web da Transcend: https://www.transcend-info.com/Support/service
		Cancelar (padrão) / Confirmar
	Repor Predefinições	Reporte todas as definições para as predefinições de fábrica.
		Cancelar (padrão) / Confirmar
	Ajuste do Ecrã	Ajuste a posição do ecrã de gravação.
	Informação	Mostra a versão atual do firmware da DrivePro, a capacidade do cartão, o nome do ponto de acesso Wi-Fi, a palavra-passe e o nome/número do modelo.

5-2 Atualização de Firmware

1. Depois de descarregar o firmware do site da Transcend, descomprima-o e coloque o ficheiro na pasta "SYSTEM" do cartão de memória microSD.


Name	Date
 DP250	2020/12/25 AM
 SYSTEM	2020/12/25 AM

2. Insira o cartão de memória microSD que contém a versão mais recente do firmware no slot de cartão da câmara DrivePro.
3. Conecte a DrivePro a uma tomada de energia externa. Selecione Atualizar Firmware no menu  **Configurações** e prima **OK** para iniciar o processo de deteção de firmware. A DrivePro encontrará automaticamente o arquivo de firmware mais recente. Selecione Confirmar para concluir o processo de atualização do firmware.



"Nota"

A atualização do firmware demora cerca de 1 a 2 minutos. Por favor, não desligue a DrivePro durante o processo. A DrivePro reiniciará automaticamente após a conclusão da atualização.

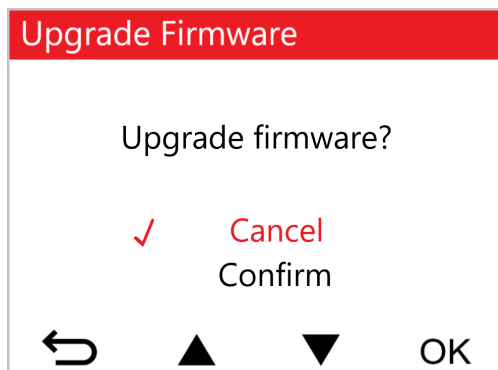

"ATENÇÃO"

NUNCA remova o cabo de alimentação ou o cartão de memória microSD enquanto o firmware estiver a ser atualizado.

Se a DrivePro não puder ser ligada devido a uma falha na atualização do firmware, contacte o serviço de apoio ao cliente da Transcend para obter assistência técnica.

6. Utilizar a App DrivePro

Concebida para dispositivos iOS (iPhone/iPad) e Android, a aplicação DrivePro está disponível para download gratuito. Com esta aplicação, pode visualizar sem fios as imagens de vídeo em direto durante a gravação, gerir as funcionalidades da DrivePro e reproduzir vídeos diretamente a partir do seu smartphone ou tablet.



App DrivePro



6-1 Descarregar e Instalar a App DrivePro

1. Procure a aplicação DrivePro na App Store ou Google Play.
2. Descarregue e instale a [App DrivePro](#).

Assim que a instalação estiver completa, a App estará disponível no seu dispositivo.

Antes de utilizar a aplicação, consulte as instruções da aplicação DrivePro.

6-2 Ligar à App DrivePro

1. Ligue o seu dispositivo móvel à câmara DrivePro utilizando um dos seguintes métodos:

- **Opção 1: Digitalizar o código QR WiFi na câmara de bordo.**

- Prima o botão  **Ligar/Desligar** na câmara DrivePro.
- Digitalize o código QR no ecrã da câmara DrivePro utilizando o seu dispositivo móvel.




"Nota"

Esta funcionalidade só é aplicável ao firmware v3.2 e posterior.

- **Opção 2: Selecionar o sinal WiFi.**

- Toque em **Configurações** > **WiFi** a partir do seu dispositivo móvel.
- Selecione a **rede WiFi com DP250** no SSID. (A palavra-passe predefinida é 12345678)

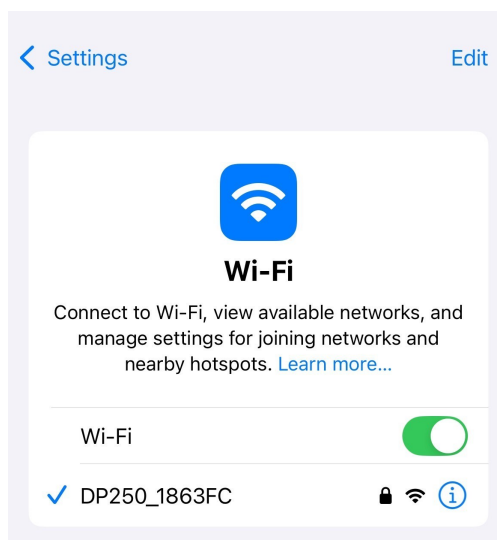

2. Toque no ícone da aplicação DrivePro no seu dispositivo móvel e ligue-se à DrivePro 250.



3. A imagem acima será apresentada quando estiver a ligar à DrivePro.



"Nota"

- Recomendamos que altere a palavra-passe WiFi da DrivePro quando se conectar à aplicação pela primeira vez.
- Para alterar a palavra-passe SSID predefinida, aceda a Configurações na aplicação DrivePro.

4. Para obter orientações de funcionamento pormenorizadas, visite as [FAQ da DrivePro](#).

7. Software DrivePro Toolbox

A DrivePro Toolbox, desenvolvida para os sistemas operativos Windows e macOS, apresenta uma interface de fácil utilização que lhe permite selecionar e reproduzir vídeos gravados na sua DrivePro, e ver os seus percursos de condução dos vídeos gravados exibidos em mapas sem a necessidade de instalar codecs separados.

Requisitos do sistema para ligar a DrivePro a um computador:

- Um computador de secretária ou um computador portátil com uma porta USB ligada
 - Microsoft Windows 10 ou versão mais recente
 - macOS 10.12 ou versão mais recente

1. Descarregar os [ficheiros de instalação](#).

2. Instale o software DrivePro Toolbox no seu computador.

Caraterísticas principais



Ordenação de vídeos

Ordene os vídeos por nome de ficheiro, data de gravação ou grupo, o que permite aos utilizadores procurar vídeos gravados de forma eficiente e reproduzi-los.



Reprodução de vídeos sem problemas

Ligue a DrivePro ou utilize um leitor ou adaptador de cartões microSD para reproduzir eventos de vídeo gravados no seu computador.



Editar e cortar vídeos

Selecione um vídeo, corte-o e guarde-o imediatamente como um novo clip. Também pode capturar instantâneos dos seus vídeos durante a reprodução.



Vista de mapa

Veja os percursos da sua viagem apresentados em mapas juntamente com o vídeo gravado.

 **Nota:** Esta funcionalidade está disponível nos modelos DrivePro com um recetor GPS (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 e DrivePro 220).



Reconhecimento de matrículas

Identifica automaticamente as matrículas num vídeo e extrai imagens para permitir aos utilizadores efetuar uma pesquisa rápida.

 **Nota:** Esta função está disponível apenas na versão de 64 bits do sistema operativo Windows.



Exportação de vídeos combinados

Permite reproduzir vídeos gravados pela lente/câmara frontal e traseira em simultâneo. Exportar e reproduzir vídeos combinados.

 **Nota:** Disponível apenas nos modelos de lente dupla/câmara: DP550/DP520.

8. Transferir Ficheiros para um Computador

Retire o cartão de memória microSD da DrivePro e insira-o num leitor de cartões compatível para transferir ficheiros para o seu computador.



"Nota"

Depois de eliminar manualmente ficheiros do seu cartão de memória no macOS, estes ficheiros podem existir temporariamente como ficheiros ocultos no cartão de memória, ocupando espaço. Esvazie o Lixo ou formate o cartão de memória para libertar completamente o espaço.

9. Resolução de Problemas

Se ocorrer um problema com a sua DrivePro, verifique as instruções abaixo antes de a enviar para reparação. Se não encontrar a solução ideal para o seu problema, contacte a loja onde adquiriu o produto, o centro de assistência técnica ou a filial local da Transcend. Pode também consultar o sítio Web da Transcend para obter respostas às perguntas mais frequentes e informações sobre os serviços de assistência técnica. Para quaisquer problemas de hardware, consulte o manual do utilizador da DrivePro.

- **Nenhum dos botões da DrivePro está a responder (a câmara de bordo bloqueia ou funciona com atraso).**
 - Experimente desligar o adaptador para automóvel da sua câmara DrivePro e voltar a ligá-lo.
- **A minha DrivePro não consegue reproduzir vídeos guardados no meu cartão de memória.**
 - Os vídeos editados podem não ser apresentados na sua DrivePro.
- **Não acontece nada quando pressiono o botão de emergência.**
 - A gravação de emergência só funciona no modo de gravação.

10. Precauções de Segurança

Estas diretrizes de utilização e segurança são **muito importantes**! Siga-as cuidadosamente para garantir a sua segurança pessoal e ajudar a proteger o seu DrivePro contra possíveis danos.

- **Uso geral**

- Apenas para utilização no carro.
- Para sua segurança, não opere a DrivePro ou use a aplicação DrivePro enquanto estiver a conduzir.
- Evite colocar a DrivePro em ambientes com temperaturas extremas.
- Evite respingar água ou qualquer outro líquido na DrivePro ou nos acessórios.
- Não utilize a DrivePro em ambientes com campos magnéticos fortes ou vibração excessiva.
- Utilize apenas o adaptador para automóvel fornecido pela Transcend. Outros adaptadores para automóveis podem não ser compatíveis com a DrivePro.
- Tenha em atenção que alguns veículos têm tomadas de energia que permanecem ativas mesmo quando o motor está desligado. Se o seu automóvel for deste tipo, desligue a câmara de traço da tomada do isqueiro para evitar um consumo de energia desnecessário e possíveis problemas.
- O sistema GPS está sujeito a alterações que podem afetar o seu desempenho. A Transcend não garante a exatidão dos dados GPS, que não devem influenciar o seu julgamento pessoal enquanto conduz.
- Os sinais de GPS não podem penetrar em edifícios nem em películas metálicas coloridas. A precisão dos dados de GPS depende do ambiente envolvente, incluindo o clima e o local de utilização (por exemplo, edifícios altos, túneis, subterrâneos e florestas).

- **Local de montagem**

- Nunca coloque a DrivePro onde a visão do condutor ou o acionamento dos airbags possa ser obstruído.
- Monte a DrivePro dentro do alcance das escovas do para-brisas para garantir uma visibilidade clara com chuva.
- ⚠ **ATENÇÃO: Se a DrivePro estiver montado numa janela colorida, remova-o com cuidado para evitar danos na película colorida.**

- **Cópia de segurança dos dados**

- **A Transcend não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou danos durante o funcionamento.** Aconselhamos vivamente a efetuar regularmente cópias de segurança dos dados do seu cartão de memória para um computador ou outro meio de armazenamento.



"ATENÇÃO"

As baterias recarregáveis podem derramar em condições extremas. A utilização incorrecta ou abusiva pode provocar os seguintes perigos:

- Sobreaquecimento
- Incêndio
- Explosão
- Emissão de fumo

11. Especificações



DrivePro 250		
	Modelos produzidos antes de 2023/04	Modelos produzidos após 2023/04
Dimensions	70,2 mm (C) × 63,1 mm (L) × 34,5 mm (A)	
Peso	78 g	82 g
Interface de Ligação	USB 2.0	
Cartão de Memória Suportado	microSD 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB (Classe 10 ou superior)	Consulte as especificações do produto no nosso sítio Web oficial
Protocolo Wi-Fi	802.11n	
Frequência	2.4 GHz	
Painel	LCD a cores de 2,4”	
Lente	F/2.0, 140° grande angular	
Formato Vídeo	H.264 (MP4: até 1920×1080P 60FPS)	H.264 (MP4: até 2560×1440P 60FPS)

DrivePro 250		
	Modelos produzidos antes de 2023/04	Modelos produzidos após 2023/04
Resolução / Velocidade de Fotogramas	Full HD 1920×1080P 60/30FPS HD 1280×720P 60/30FPS	2K QHD 2560×1440P 60/30FPS Full HD 1920×1080P 60/30FPS HD 1280×720P 60/30FPS
Temperatura de Funcionamento	-20°C a 65°C	
Fonte de alimentação (carregador para automóvel)	Entrada DC 12 V a 24 V Saída DC 5 V / 1 A	Entrada DC 12 V a 24 V Saída DC 5 V / 2 A
Fonte de alimentação (câmara de traço)	Entrada DC 5 V / 2 A	
Sistema Mundial de Navegação por Satélite	GPS / GLONASS	
Certificados	BSMI / CE / EAC / FCC / KC / MIC / NCC / RCM	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Garantia	2 anos	
Nota	Para além do cartão microSD incluído, recomendamos os cartões microSD High Endurance da Transcend ou os cartões de memória baseados em MLC para garantir o melhor desempenho de gravação. • Cartão microSDHC de alta resistência • Cartão microSDXC 350V de alta resistência	

12. Declaração de Conformidade UE

A Transcend Information declara que todos os produtos Transcend com marcação CE que incorporam a funcionalidade de equipamento de rádio estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



Série Dashcam / Câmera corporal

Frequência:

2400 MHz a 2483,5 MHz

Potência máxima de transmissão:

< 100 mW

13. Reciclagem e Proteção Ambiental

Para mais informações sobre a **reciclagem do produto (WEEE)** e a **eliminação da bateria**, consulte a seguinte hiperligação:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

14. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

Informação de Exposição RF (SAR)

Este equipamento está em conformidade com o limite de exposição RF portátil da FCC estabelecido para um ambiente não controlado. O padrão de exposição para dispositivos sem fio que emprega uma unidade de medida é conhecido como SAR (Specific Absorption Rate, Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR definido pela FCC é de 1,6W / kg.

Este equipamento pode ser instalado e operado a uma distância mínima de 0 cm entre o radiador e seu corpo.

- Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade para operar o equipamento.
- Este dispositivo e sua antena não devem ser colocados ou operados em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor

Transcend Information Inc (USA)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A

TEL: +1-714-921-2000

15. Política de Garantia

O período de garantia deste produto encontra-se na embalagem. Para obter informações pormenorizadas sobre **os termos e condições da garantia e os períodos de garantia**, consulte a ligação abaixo:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

16. GNU Licença Pública Geral (GPL)

Para obter mais informações sobre o licenciamento de código aberto, visite

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)

Para mais informações sobre os termos da licença de software, consulte a seguinte ligação:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

18. Marca de Conformidade Eurasiática (EAC)

